



Установка драйвера порта USB приборов фирмы Вибро-Центр для 32- и 64-разрядных ОС Windows Vista и Windows 7

(на примере Windows 7 Профессиональная 32- и 64-разрядная)


1. Отключите шнур USB от прибора.
2. Включите прибор в режим передачи данных по USB.
3. Подключите шнур USB к прибору. Windows начнет автоматически устанавливать драйвер. Так как драйвера в системе еще нет, установка будет неудачна:

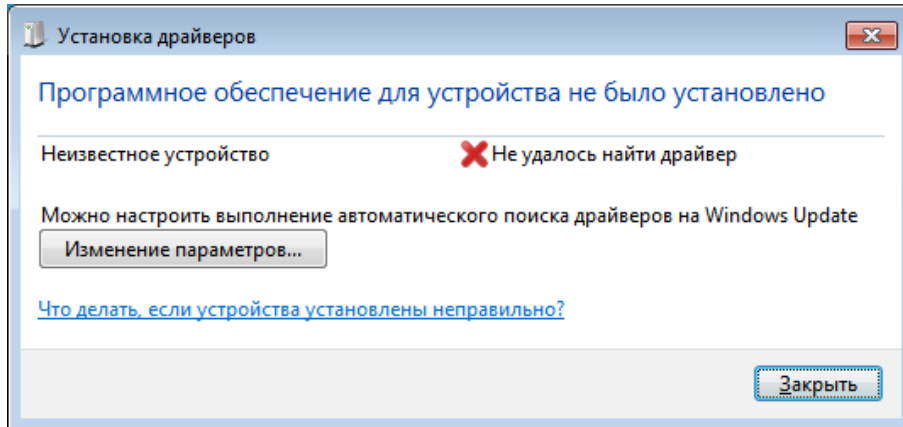


4. Нужно указать местоположение драйвера вручную. Выберите в меню Пуск "Устройства и принтеры":

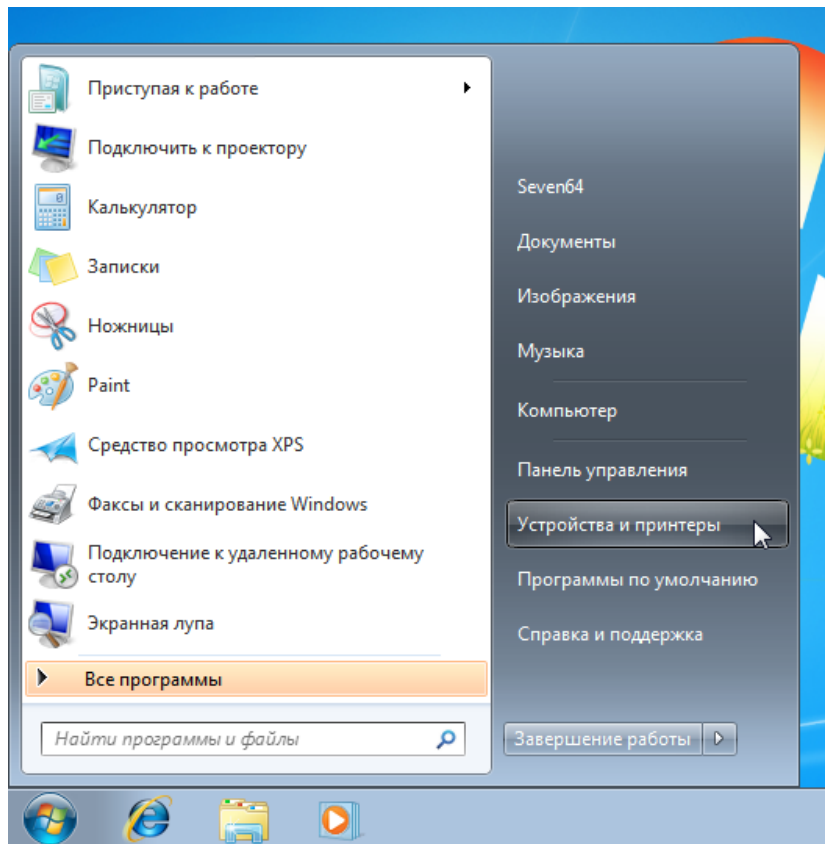


5. В списке присутствует "Неизвестное устройство":

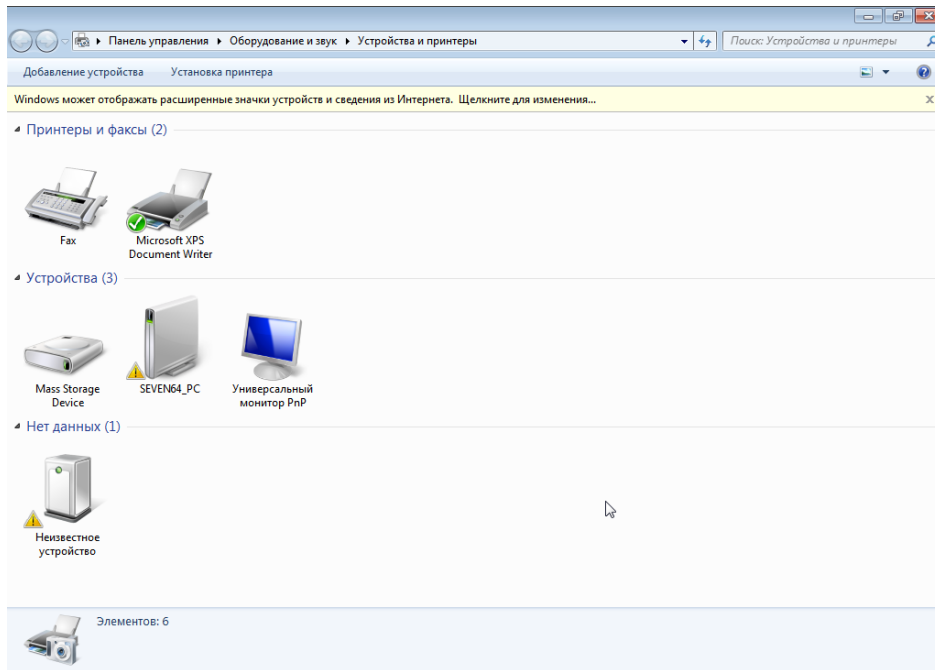


6. Дважды щелкните мышкой или выберите по правой кнопке мыши "Свойства":

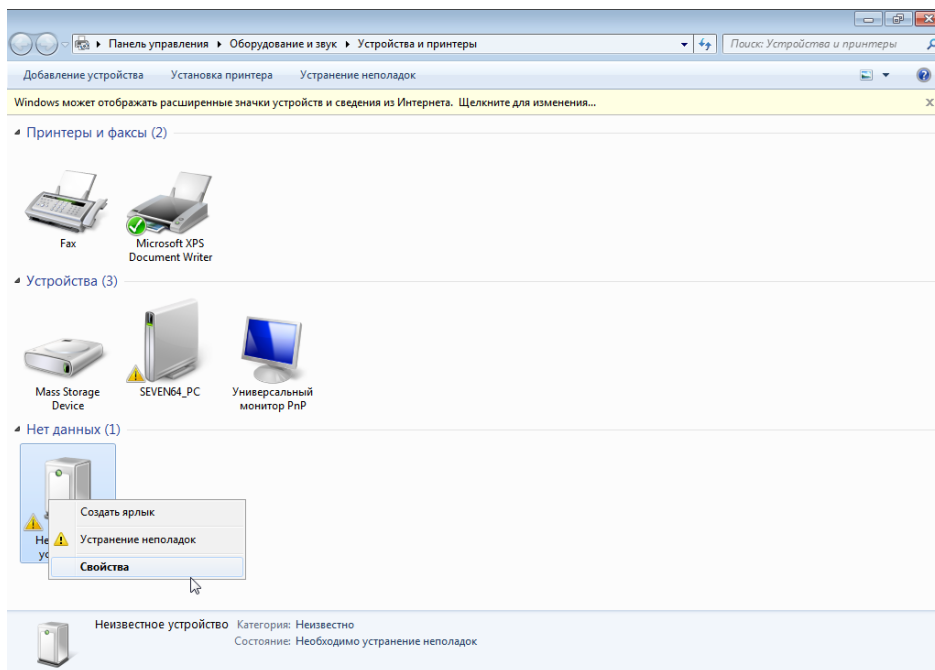


7. В открывшемся окне нажмите "Свойства":

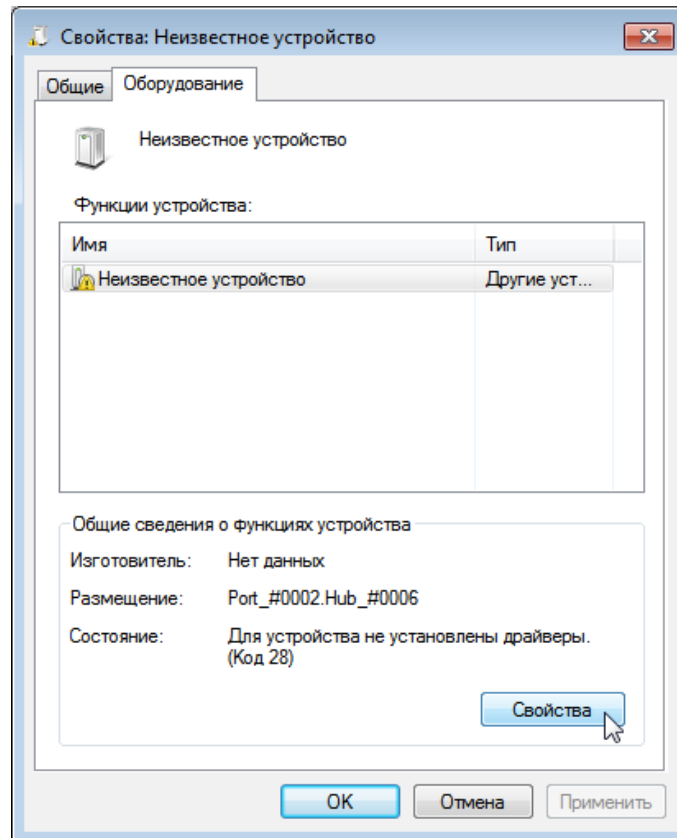


8. В следующем — выберите "Изменить параметры":

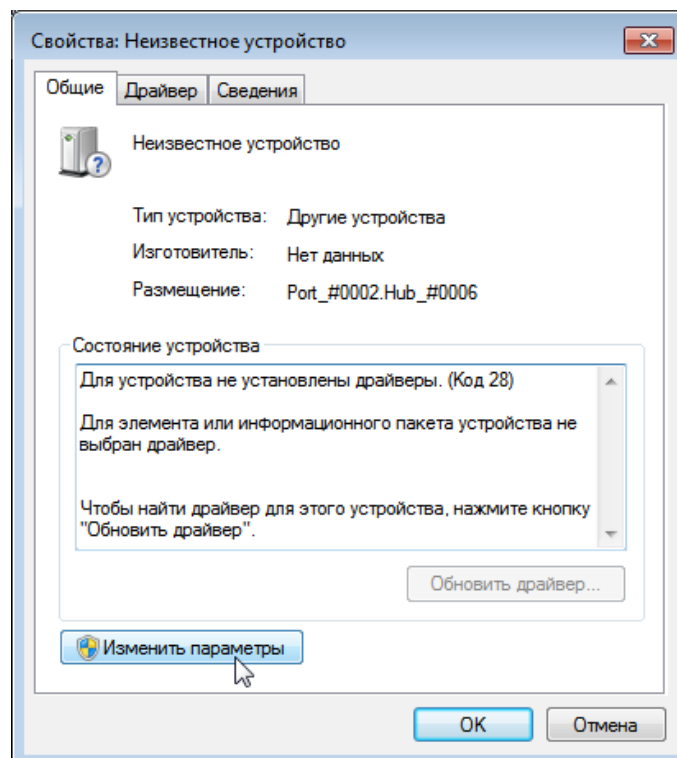


9. В следующем — "Обновить драйвер":

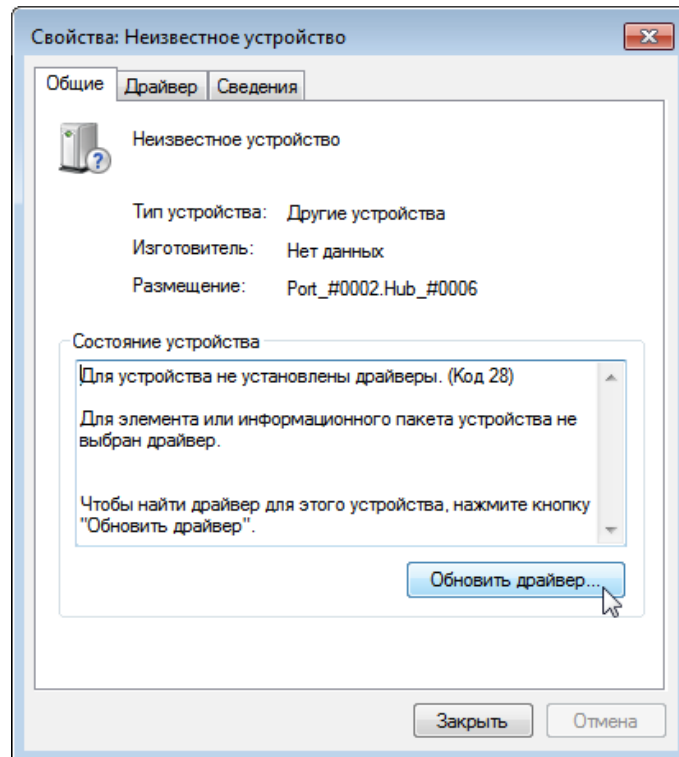


10. Выберите "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере":

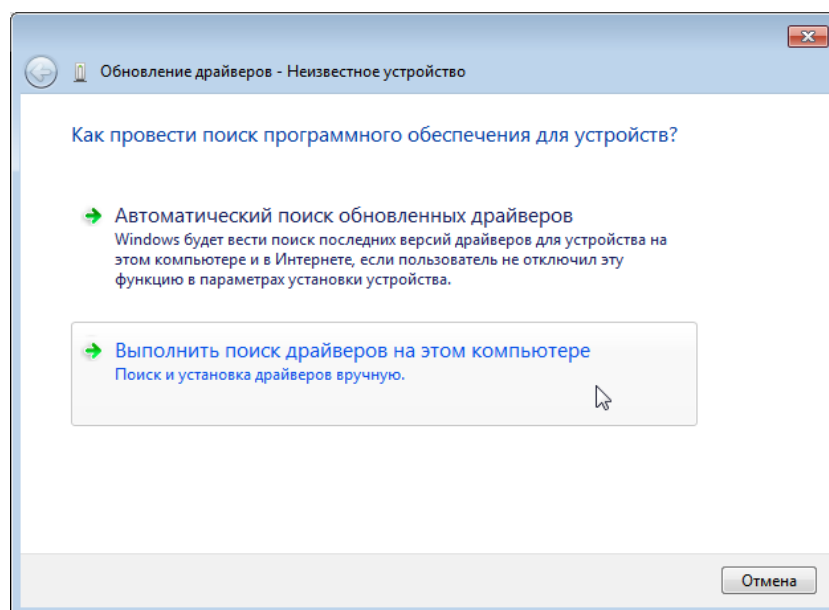


11. Далее нужно указать каталог, в котором лежат драйверы Vibro-Center USB Device. Нажмите "Обзор":

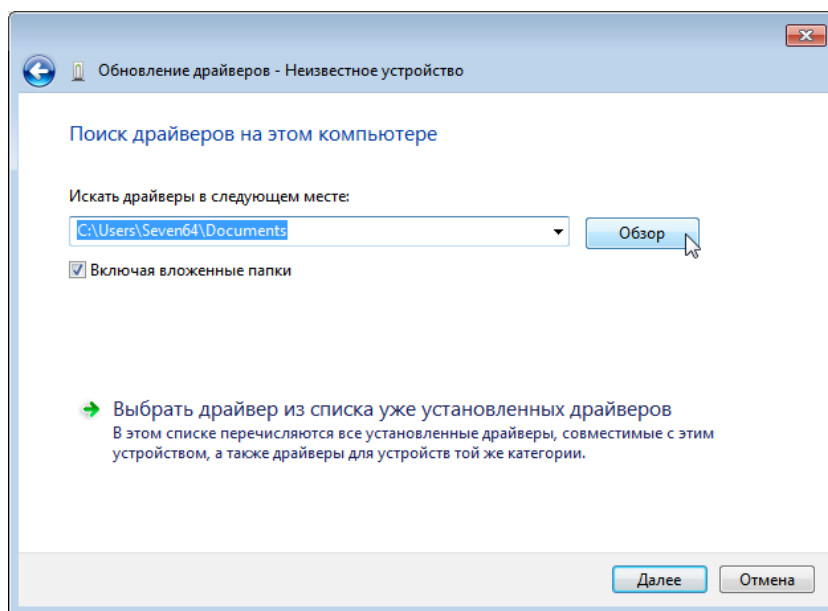


12. Обычно каталог называется "USB" и находится на диске, который поставляется с прибором. Также драйверы можно скачать с нашего сайта со страницы <http://www.vibrocenter.ru/download.htm#usb>

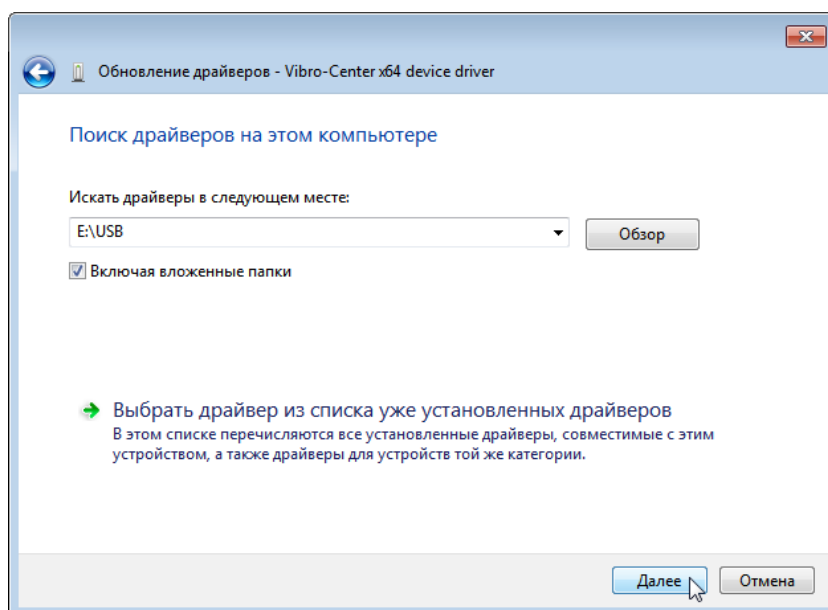

13. Нажмите "Далее". Потвердите "Все равно установить этот драйвер":

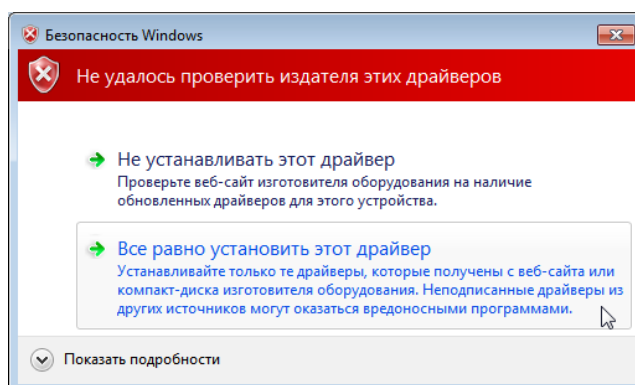


14. Будет установлен драйвер порта USB. Компьютер может надолго остановиться в этом окне. Для окончания установки просто выключите прибор.

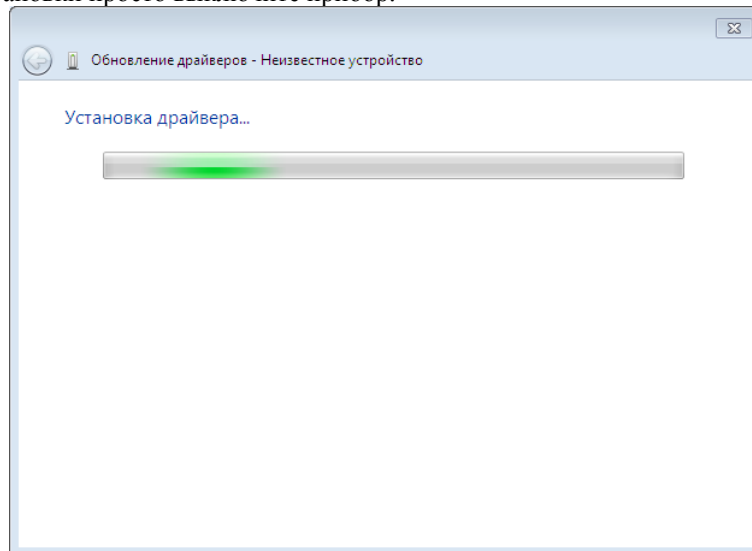


15. После установки иногда может возникнуть ошибка установки. При этом драйвер все равно будет установлен правильно.



Для 64-разрядной Windows:

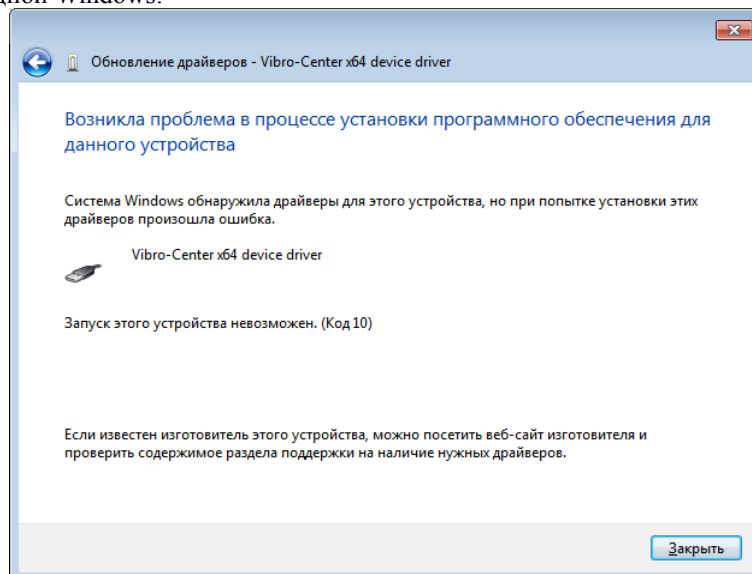

Для 32-разрядной Windows:

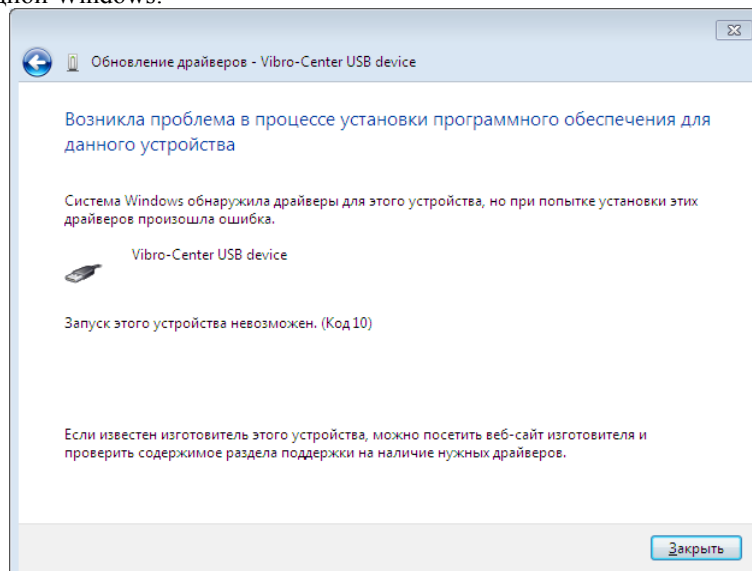



16. Выключите прибор и включите в режим передачи снова. В "Устройствах" появится "Vibro-Center x64 device driver" (для 64-разрядной Windows) или "Vibro-Center USB device" (для 32-разрядной Windows).
Драйвер установлен — можно работать с прибором

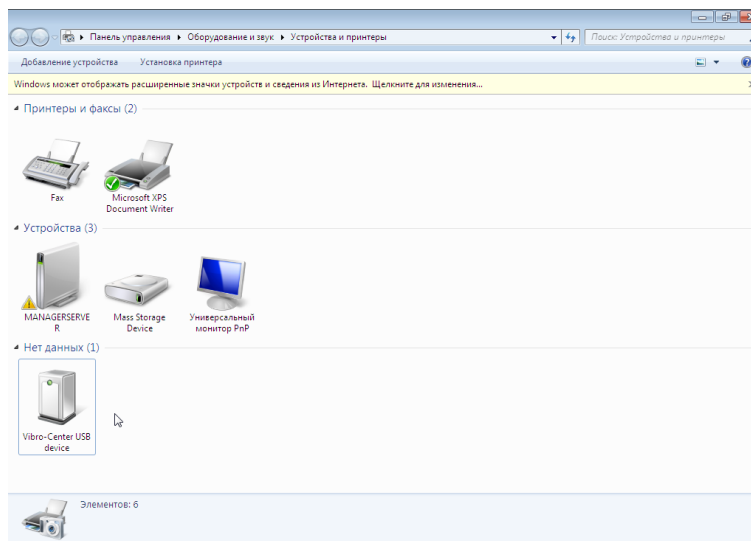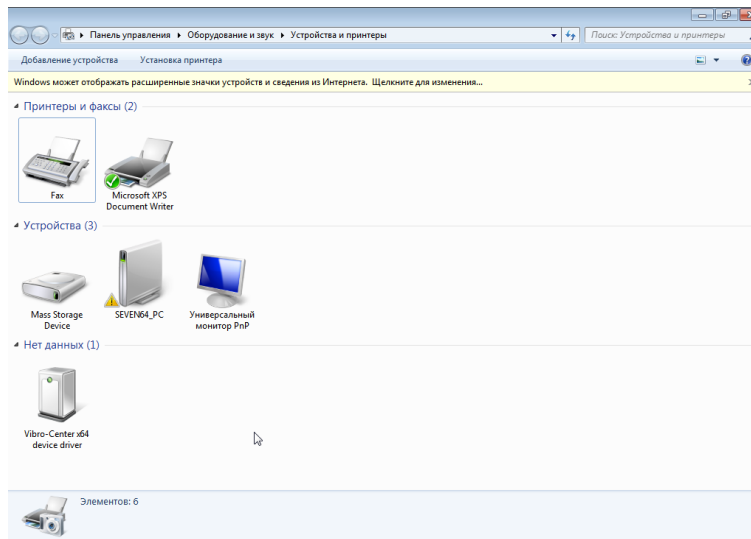


Установка драйвера порта USB приборов фирмы Вибро-Центр для 32-разрядной ОС Windows XP

(на примере Windows XP Профессиональная 32-разрядная)


1. Отключите шнур USB от прибора.
2. Включите прибор в режим передачи данных по USB.
3. Подключите шнур USB к прибору. Windows начнет автоматически устанавливать драйвер. Нужно указать местоположение драйвера вручную.

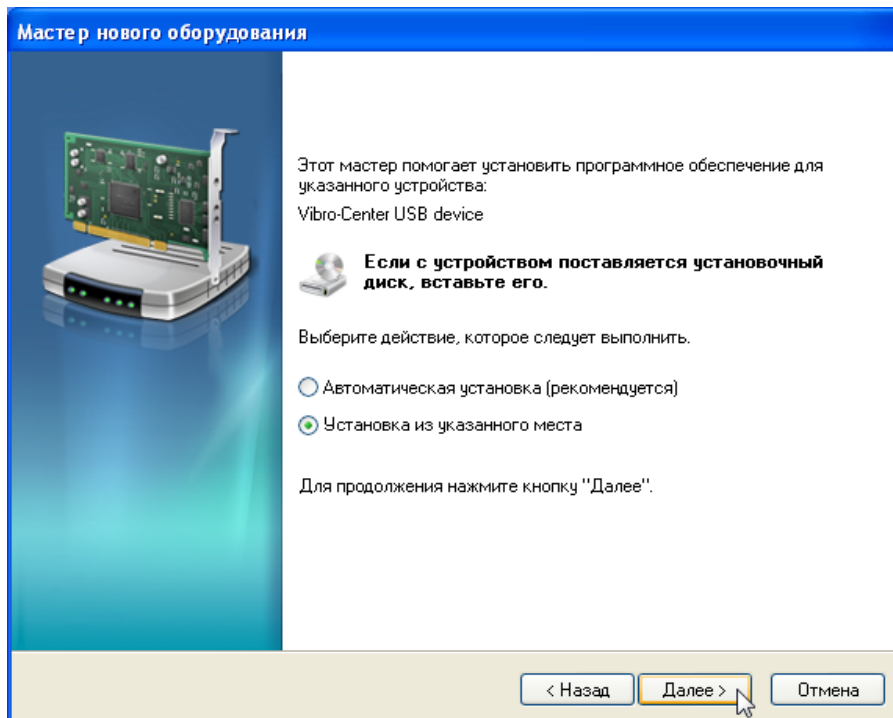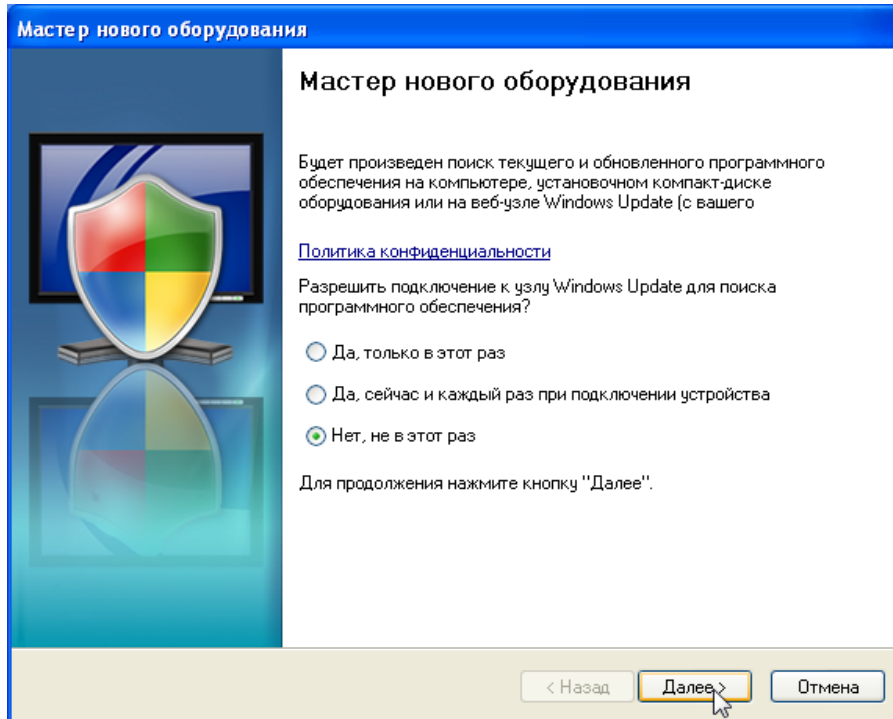


4. Далее нужно указать каталог, в котором лежат драйверы Vibro-Center USB Device. Нажмите "Обзор" и выберите CD-диск, каталог USB\32bit. Обычно каталог называется "USB" и находится на диске, который поставляется с прибором. Также драйверы можно скачать с нашего сайта со страницы <http://www.vibrocenter.ru/download.htm#usb>.

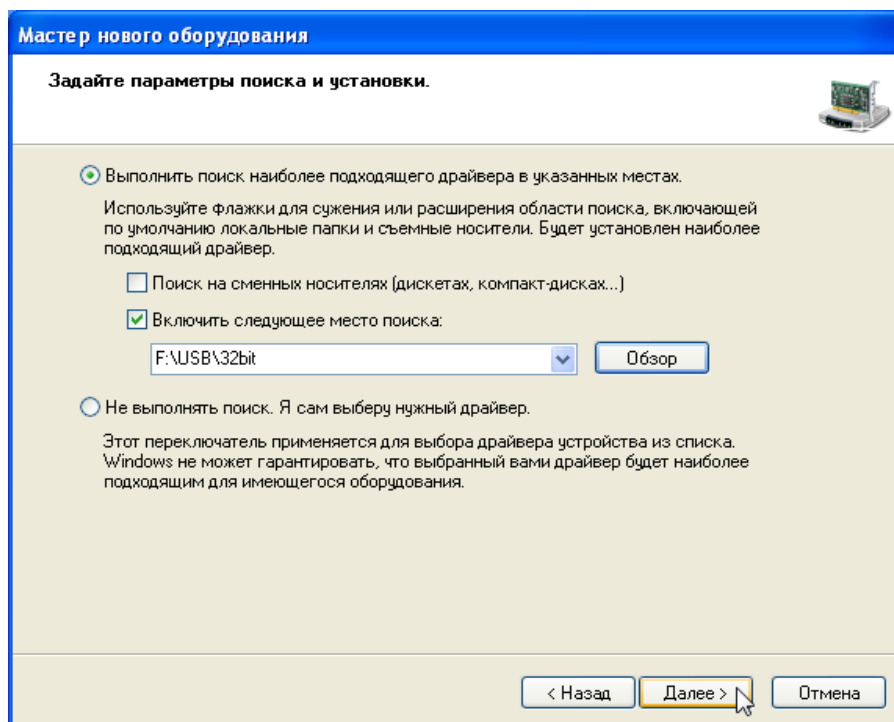


5. Нажмите "Далее". Подтвердите "Все равно продолжить":

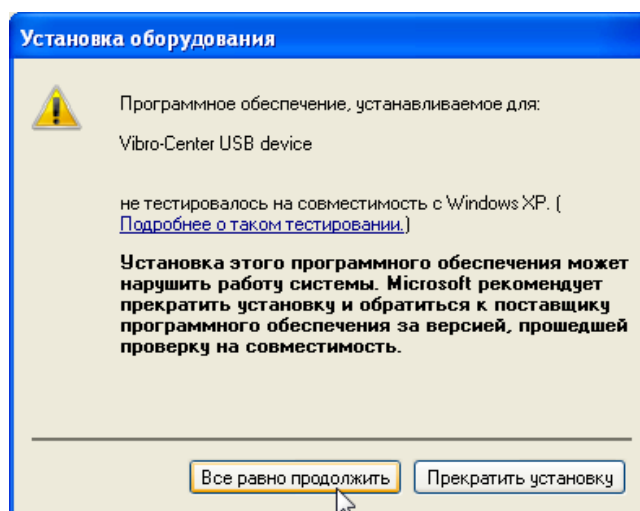

6. Будет установлен драйвер порта USB. Компьютер может надолго остановиться в этом окне. Для окончания установки просто выключите прибор.

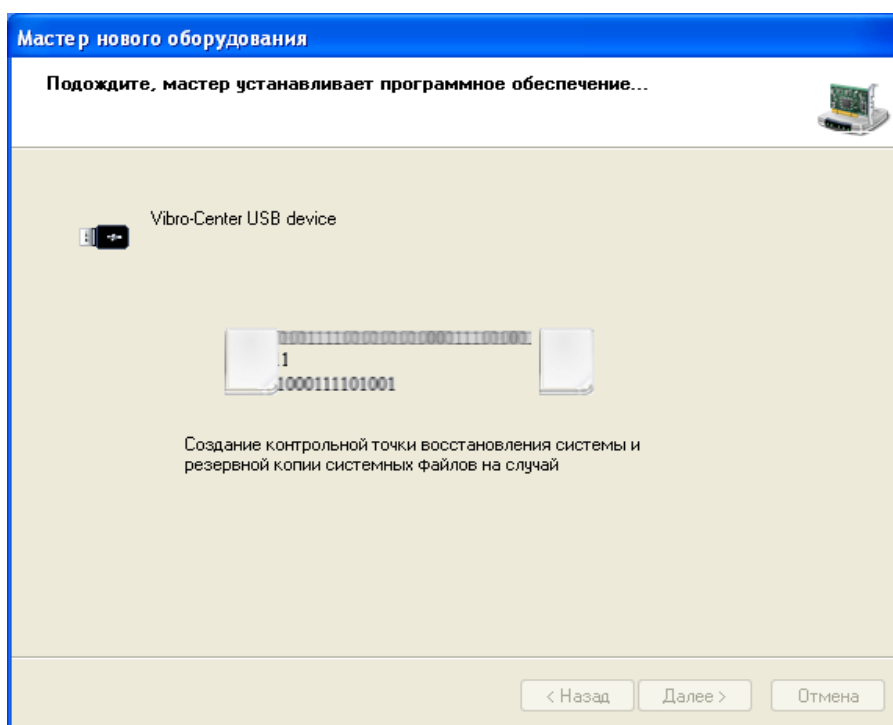

7. После установки иногда может возникнуть ошибка установки. При этом драйвер все равно будет установлен правильно.

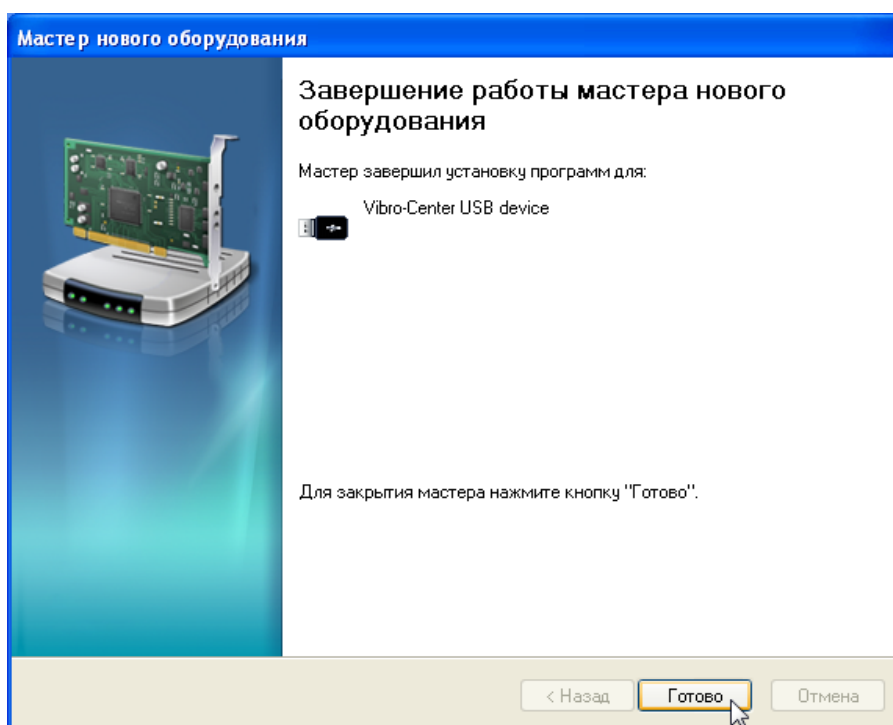

8. Выключите прибор и включите в режим передачи снова.
В "Устройствах" появится "Vibro-Center USB device".
Драйвер установлен — можно работать с прибором

По дополнительным вопросам можно обращаться в фирму "Вибро-Центр":
Телефон: (342) 212-88-05 Щекалев Андрей
E-mail: AndreySchekalev@vibrocenter.ru